


Medidas

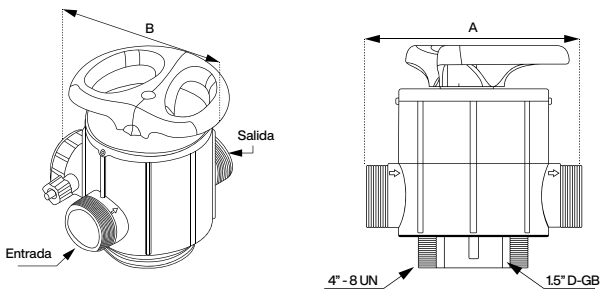

Cota	Medida
A (mm) Máx.	200
B (mm) Máx.	198

Íconos de la válvula y aplicación

Nombre	Ícono	Significado
SERVICE		En estatus de servicio
BACK WASH		En estatus de retrolavado
BRINE & SLOW R.		En estatus de enjuague lento y salmuera
BRINE REFILL		En estatus de relleno de salmuera
FAST RINSE		En estatus de enjuague rápido

Instalación

A. Instalación

Antes de la instalación, lea estas instrucciones detenidamente y consiga todo el material necesario para la instalación.

La instalación de este producto y lo necesario debe ser realizada por un profesional para asegurar que la válvula opere con normalidad.

Tome en cuenta las especificaciones de la entrada, salida y desagüe de la válvula al momento de realizar las labores de tubería.

B. Ubicación de la válvula

1. El filtro debe estar cerca del drenaje
2. Asegurese que la unidad esta instalada en un lugar con suficiente espacio para su operación y mantenimiento.
3. Aleje la válvula de fuentes de calor, no la exponga a la intemperie. El sistema es propenso a daños si se expone al sol o a la lluvia.
4. No se instale en un lugar donde la temperatura pueda bajar menos de 5°C o pueda incrementar a más de 50°C.

